

Instrukce pro sestavení V2 hot endu


Nástroje a díly, které budou potřeba:



Instrukce k sestavení

1. Instalace chladiče a hrdla:

1.1 Našroubovat 2x šroub M3*5 do chladiče. Pokud je chladič předchozí verze, použijte 2x šrouby M3*20:

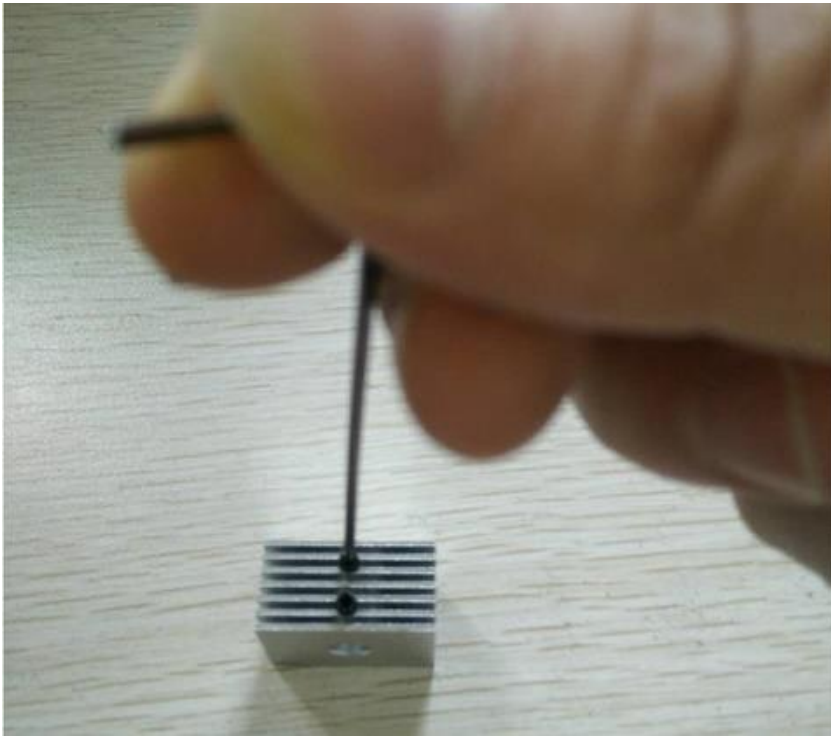

1.2 Vložte hrdlo celou délkou do chladiče a utáhněte šrouby:




2. Instalace hrdla na blok topného tělesa:

2.1 Aplikujte tenkou vrstvu vysokoteplotní silikonové pasty na vnější stranu hrdla:




2.2 Našroubujte hrdlo do bloku topného tělesa, použijte instalační přípravek pro přesné zarovnání jednotlivých částí.

[STL soubor s instalačním přípravkem](#)

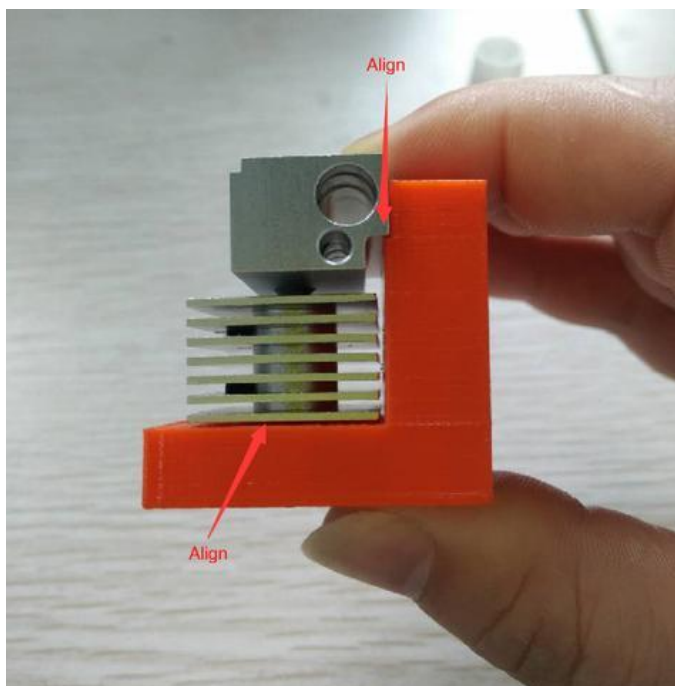

3. Instalace trysky

3.1 Nejprve našroubujte trysku rukou:

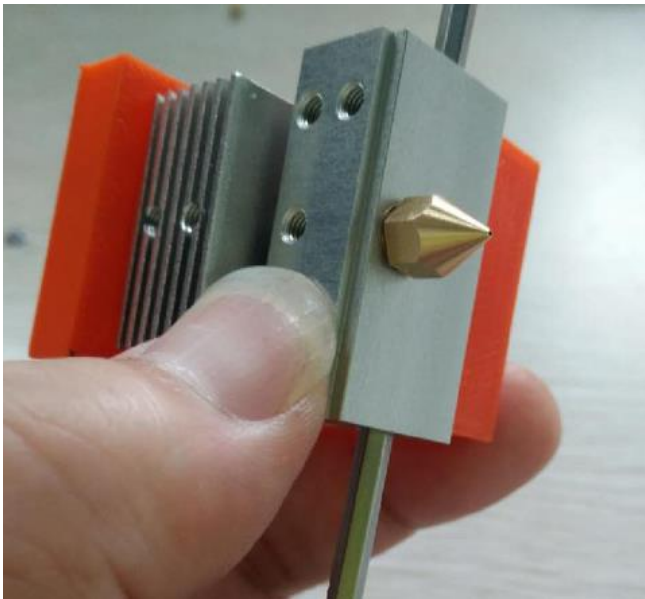


3.2 Použijte 3mm imbus klíč nebo podobný nástroj pro přidržení bloku topného tělesa během utahování trysky:

Poznámka: NEPOUŽÍVEJTE sílu na hrdlo s chladičem a vždy držte blok topného tělesa během utahování, jinak může dojít k ulomení hrdla.



4. Zajistěte hrdlo pomocí šroubu M3*3 (není nezbytné pro verze předcházející verzi V2):

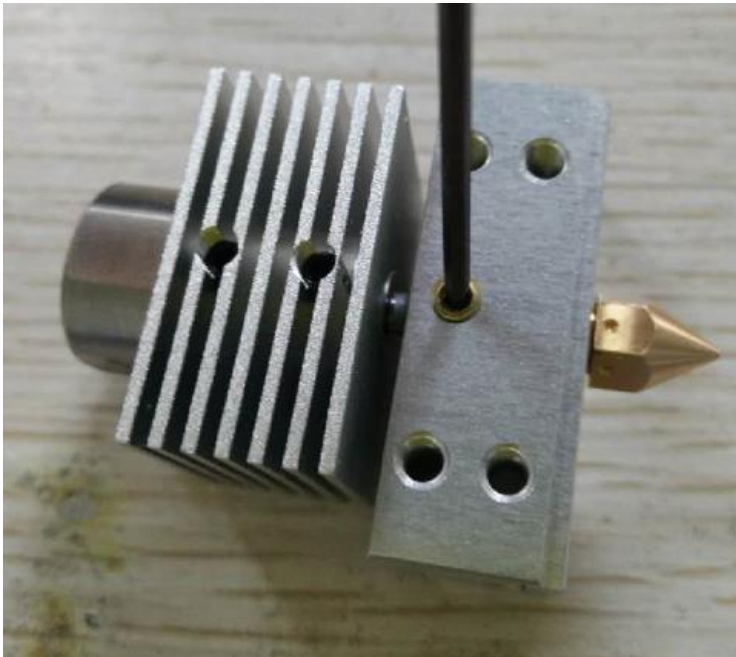

5. Hotovo.

